

# Instrucciones para el drenaje




## Sistema de catéter PleurX™

**Preparación:** Tenga todos los suministros de drenaje listos; luego, lávese muy bien las manos.






- 1 Abra todo el envase. Desdoble el envoltorio azul. Coloque la botella cerca del envoltorio y ponga la punta de acceso en el envoltorio azul.
- 2 Tome cada guante por la banda de la muñeca y colóqueselos.
- 3 Abra las toallitas impregnadas con alcohol. Póngalas en el envoltorio azul, cerca de los elementos estériles.

**Conectar la botella de drenaje:** Asegúrese de mantener limpios el extremo del catéter y la punta de acceso.

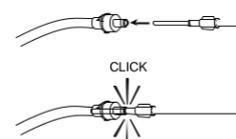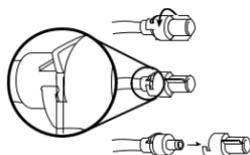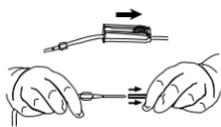



- 4 Cierre completamente la pinza reguladora girando la rueda de la pinza hacia la botella. Quite la cubierta de la punta de acceso girando y tirando con suavidad. Coloque la punta de acceso en el envoltorio azul.
- 5 Quite el tapón de la válvula del catéter.
- 6 Limpie alrededor de la apertura de la válvula con la primera toallita impregnada con alcohol.
- 7 Inserte la punta de acceso en la válvula del catéter.

**Drenaje de líquido:** No drene más de 1000 ml de líquido del tórax ni más de 2000 ml de líquido del abdomen de una vez.

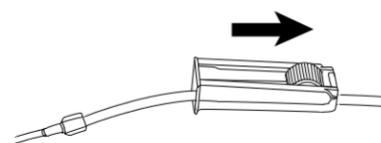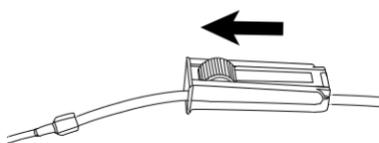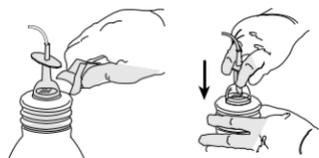

- 8 Retire el gancho de soporte de la parte superior de la botella de drenaje y presione hacia abajo el émbolo "T".
- 9 Para comenzar el drenaje, gire la rueda de la pinza reguladora hacia el lado contrario de la botella de vacío.
- 10 Cuando se termine el drenaje, cierre completamente la pinza de rodillo girando la rueda hacia la botella.

**Pasos finales y eliminación:** Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su médico o enfermera.

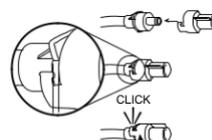

- 11 Retire la punta de acceso de la válvula y coloque el tubo de drenaje hacia abajo.
- 12 Limpie alrededor de la apertura de la válvula con la segunda toallita impregnada con alcohol.
- 13 Coloque el nuevo tapón en la válvula del catéter y gírelo hasta que escuche el chasquido de la posición de bloqueo.
- 14 Limpie alrededor del catéter con la tercera toallita impregnada con alcohol.
- 15 Coloque la almohadilla de espuma del catéter alrededor del catéter y enrolle el catéter sobre la almohadilla. Cubra el catéter con almohadillas de gasa.
- 16 Coloque un apósito autoadhesivo sobre las almohadillas de gasa.
- 17 Presione hacia abajo el émbolo "T" y muévelo con movimientos circulares para perforar bien el sellado y así poder verter el líquido.
- 18 Quite el tapón flexible y el tubo de drenaje de la botella.
- 19 Vacíe la botella en el inodoro. Coloque la botella en una bolsa de plástico, ciérrela bien y deséchela.

Estas instrucciones se deben utilizar solo como referencia adicional. Lea las *Instrucciones de uso* que vienen con los kits de drenaje y vea el video sobre drenaje para obtener instrucciones más detalladas.

BD, Vernon Hills, IL, 60061, EE. UU.

[bd.com](http://bd.com)  
[cipsatrade.com](http://cipsatrade.com)

